SAMSUNG

SGH-Z240

Uputstvo za upotrebu

Važne mere bezbednosti

☑ Nepoštovanje uputstva može biti opasno ili nezakonito.

Informacije o autorskim pravima

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Java™ je žig ili registrovani žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Picsel i Picsel Viewer™ su registrovani žigovi Picsel Technologies, Inc.

Bezbednost na putu pre svega

Nemojte koristiti ručni telefon dok vozite; prvo parkirajte vozilo.

Isključivanje prilikom dosipanja goriva

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija.

Isključivanje telefona u avionu

Bežični telefoni mogu da prouzrokuju smetnje. Korišćenje ovih telefona u avionu je nezakonito i opasno.

Isključivanje telefona u blizini medicinskih aparata

Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu osetljivu na spoljno radio-frekventno zračenje. Pridržavajte se važećih propisa i pravila.

Smetnje

Svi bežični telefoni mogu biti podložni smetnjama, što može uticati na njihov rad.

Posebni propisi

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.

Otpornost na vodu

Vaš telefon nije vodootporan. Čuvajte ga na suvom.

Pravilna upotreba

Koristite telefon samo u normalnom položaju (prislonjen uz uho). Izbegavajte nepotreban kontakt sa antenom dok je telefon uključen.

Poziv u hitnom slučaju

Ukucajte broj za hitne slučajeve za vašu trenutnu lokaciju, a zatim pritisnite .

Čuvajte telefon dalje od dece

Držite telefonski aparat i sve njegove delove, uključujući i priključke, van domašaja dece.

Priključci i baterije

Koristite samo baterije i priključke propisane od strane Samsunga, kao što su slušalice i PC kablovi za prenos podataka. Korišćenje neovlašćenih priključaka može vas povrediti ili oštetiti vaš telefon i može biti opasno.

- Telefon može da eksplodira ako se baterija zameni baterijom pogrešnog tipa.
- Istrošene baterije odlažite prema instrukcijama proizvođača.

Ako je zvuk veoma jak, duže korišćenje slušalica može vam oštetiti sluh.

Stručno servisiranje

Samo stručno osoblje zaduženo za servisiranje može da popravlja vaš telefon.

Detaljnije informacije o bezbednosti pogledajte u odeljku "Za vaše zdravlje i bezbednost" na strani 31.

O ovom uputstvu

Ovo korisničko uputstvo pruža sažete informacije o načinu na koji možete koristiti telefon.

U ovom uputstvu se pojavljuju sledeće ikone sa instrukcijama:

☑ Pokazuje da treba da obratite posebnu pažnju na sledeće informacije o bezbednosti ili funkcijama telefona.

→ Pokazuje da treba da pritisnete tastere za upravljanje kako biste došli do određene opcije, a zatim je izabrali.

[ ] Pokazuje taster na telefonu.
Na primer, [ ].

< > Pokazuje softverski taster čija funkcija je prikazana na ekranu telefona.
Na primer, <**Izaberi**>.

- **3G**
  Vaš telefon može da radi u 3G radnom okruženju, koje omogućava mnogo veću brzinu prenosa podataka, video striming i video konferencije.

Specijalne funkcije telefona

- **Fotoaparat i kamkorder**
  Koristite fotoaparat na telefonu za snimanje fotografija ili video zapisa.

- **Media player**
  Reprodukujte medijske fajlove u svom telefonu. Možete da uživate u video zapisima i muzici visokog kvaliteta.

- **Java**
  Uživajte u integrisanim Java™ igrama i preuzmite nove igre.

- **Editor slika**
  Izrežite fotografije, promenite im veličinu, rotirajte ih i doterajte.

- **Štampanje fotografija**
  Odštampajte svoje fotografije da biste zauvek sačuvali svoje najlepše trenutke.

- **Bluetooth**
  Prenesite medijske fajlove i lične podatke i povežite se sa drugim uređajima pomoću bežične Bluetooth tehnologije.

- **Pregled fajlova**
  Otvorite dokumente u različitim formatima u telefonu bez oštećivanja podataka.

- **Web pretraživač**
  Pristupite mobilnom Internetu kako biste saznali najnovije informacije i pristupili različitim medijskim sadržajima.

- **Kalendar**
  Vodite evidenciju o svom dnevnom, nedeljnom ili mesečnom rasporedu.

- **Alarm**
  Upotrebite svoj telefon kao sat sa alarmom koji će vas ujutru buditi ili podsetiti na neki događaj.

Sadržaj

Raspakivanje **6**

Obavezno proverite da li imate sve delove

Prvi koraci **6**

Prvi koraci u radu telefona

Postavljanje i punjenje baterija 6
Uključivanje i isključivanje 7
Izgled telefona 7
Tasteri i ikone 8
Pristup funkcijama menija 11
Unošenje teksta 11
Podešavanje telefona 12

Nešto više od telefona **14**

Krenimo od funkcija poziva, fotoaparata, plejera medija, Web pretraživača i drugih specijalnih funkcija

Pozivanje ili odgovaranje na pozive 14
Korišćenje fotoaparata 15
Reprodukovanje muzike 16
Pretraživanje Interneta 18
Korišćenje telefonskog imenika 18
Slanje poruka 19
Pregledanje poruka 20
Korišćenje Bluetooth tehnologije 21
Prebacivanje između aplikacija 22
Zamena prednje maske 23

Funkcije menija **24**

Navedene su sve opcije menija

Za vaše zdravlje i bezbednost **31**

Pregled funkcija menija

Da biste pristupili režimu rada „Meni“, pritisnite [**OK**] u pasivnom režimu rada.

1 Dnevnik poziva

2 Kontakti

3 Media player

4 Internet

1 Idi na početnu stranicu
2 Unesite URL
3 Linkovi
4 Sačuvane stranice
5 Istorija
6 Napredno
7 Podešavanja pretraživača

5 Poruke

1 Sastavi poruku
2 Primljene poruke
3 Primeljeni email-ovi
4 Skice
5 Outbox
6 Poslate poruke
7 Moji folderi
8 Šabloni
9 Obriši sve
10 Podešavanje poruka
11 Status memorije

6 Moje stavke

1 Slike
2 Video
3 Zvukovi
4 Igre i ostalo
5 Ostali fajlovi
6 Medijski album[1]
7 Status memorije

7 Kalendar

8 Fotoaparat

9 Google

1 Search
2 Mail

*** Aplikacije**

1 Beleška
2 Obaveze
3 Snimač glasa
4 Svetsko vreme
5 Kalkulator
6 Konvertor
7 Brojač vremena
8 Štoperica
9 SAT[2]

0 Alarmi

 # Podešavanja

1 Profili telefona
2 Vrieme i datum
3 Podešavanje ekrana
4 Podešavanje telefona
5 Podešavanje poziva
6 Sigurnost
7 Podešavanje aplikacije
8 Podešavanje mreže
9 Podešavanje memorije
10 Podešavanja operatera[1]
11 Glavni reset

1. Dostupno je samo ukoliko to podržava vaš provajder.
2. Dostupno je samo ukoliko to podržava vaša USIM/SIM kartica.

Raspakivanje

Obavezno proverite da li imate sve delove

- Telefon
- Putni ispravljač
- Baterija
- Dodatna prednja maska i poklopac baterije
- Uputstvo za upotrebu

Kod lokalnog Samsungovog distributera možete nabaviti različite priključke.

Elementi priloženi uz telefon, kao i dostupni priključci koje dobijate od lokalnog Samsungovog distributera mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje ili provajdera.

Prvi koraci

Prvi koraci u radu telefona

Postavljanje i punjenje baterija

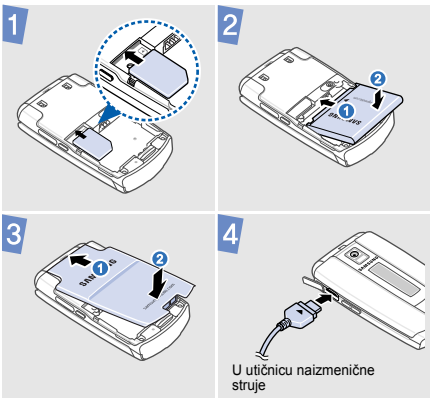

Skidanje poklopca baterije

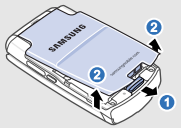

Uključivanje i isključivanje

Uključivanje	1. Otvorite telefon. 2. Pritisnite i držite [☎]. 3. Ako je potrebno, unesite PIN kôd i pritisnite **<Potvrdi>**.
Isključivanje	1. Otvorite telefon. 2. Pritisnite i držite [☎].

Izgled telefona

Kada je telefon otvoren

Kada je telefon zatvoren

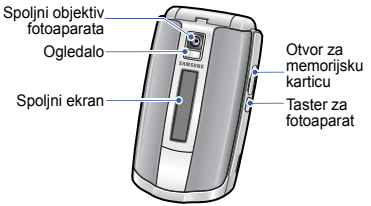

Tasteri i ikone

Tasteri

	Izvršavanje funkcije naznačene u donjem delu ekrana.
OK	U pasivnom režimu, taster se koristi za direktan pristup omiljenim menijima. U režimu rada „Meni“, ovaj taster se koristi za kretanje kroz opcije menija.
OK	U pasivnom režimu rada se može pristupiti režimu rada „Meni“. U režimu rada „Meni“ ovaj taster se koristi za izbor označene opcije menija ili potvrdu unosa.
	Otvorite prozor za prebacivanje aplikacije da biste pristupili drugim aplikacijama, ali tako da ne napuštate trenutnu aplikaciju.
	Pozivanje ili odgovaranje na poziv. U pasivnom režimu rada taster prikazuje poslednje birane brojeve, broj čiji ste poziv propustili ili broj sa koga je primljen poziv.
C	Brisanje znakova sa ekrana ili stavki u aplikaciji.
	Uspostavljanje video poziva.

	Pritisnite i držite ovaj taster da biste uključili ili isključili telefon. Prekidanje veze. U režimu rada „Meni“, ovaj taster poništava unete znakove i vraća telefon u pasivni režim rada.
	Unos brojeva, slova i nekih specijalnih znakova.
	Unos specijalnih znakova ili obavljanje specijalnih funkcija.
	Podešavanje jačine zvuka telefona.
	U pasivnom režimu rada pritisnite i držite ovaj taster da biste uključili fotoaparat. U režimu rada fotoaparata, ovaj taster omogućava snimanje fotografije ili video zapisa.

Ikone

Sledeće ikone mogu da se pojave na vrhu ekrana kako bi označile status telefona. Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje ili provajdera.

	Jačina signala
	GPRS (2.5G) mreža
	Povezivanje na GPRS (2.5G) mrežu ili prenos podataka u GPRS (2.5G) mreži
	EDGE mreža
	Povezivanje na EDGE mrežu ili prenos podataka u EDGE mreži
	UMTS (3G) mreža
	Povezivanje na UMTS (3G) mrežu ili prenos podataka u UMTS (3G) mreži
	Govorni poziv u toku
	Izvan dometa mreže

	Video poziv u toku
	Izvan dometa mreže
	Mreža za roming
	Bluetooth je aktiviran
	Povezan sa računarom preko USB porta
	Pretraživanje Interneta
	Povezan sa bezbednom Web stranicom
	Memorijska kartica je ubačena
	Nova poruka: • : Tekstualna poruka (SMS) • : Multimedijalna poruka (MMS) • : Email • : Govorna pošta • : Push poruka • : Konfiguraciona poruka

	Sanduče „Primljene poruke“ je puno: • : Tekstualna poruka (SMS) • : Multimedijalna poruka (MMS) • : Email • : Govorna pošta • : Push poruka • : Konfiguraciona poruka
	Podešavanje profila: • : Normalno • : Nečujno • : Vožnja • : Sastanak • : Na otvorenom • : Izvan mreže
	Nivo istrošenosti baterije
	Podešavanje alarma

Pristup funkcijama menija

Izbor opcije	1. Pritisnite željeni softverski taster. 2. Pritisnite tastere za upravljanje da biste došli do sledeće ili prethodne opcije. 3. Pritisnite <**Izaberi**>, <**OK**>, ili [**OK**] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu opciju. 4. Pritisnite <**Nazad**> da biste prešli na sledeći nivo. Pritisnite [☎] da biste se vratili u pasivni režim rada.
Korišćenje brojeva za menije	Pritisnite numerički taster koji odgovara opciji koju želite.

Unošenje teksta

Promena načina unošenja teksta	• Pritisnite i držite [*] da biste se prebacivali između T9 (T9EN) i ABC režima (Abc). • Pritisnite [*] da biste promenili veličinu slova ili da biste se prebacili na numerički režim (123). • Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili na režim unošenja simbola (SYM).
ABC režim	Da biste uneli reč: Pritiskajte odgovarajući taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

T9 režim	Da biste uneli reč: 1. Pritisnite tastere od [**2**] do [**9**] da biste započeli pisanje reči. 2. Unesite celu reč pre nego što počnete da vršite izmene ili brišete otkucane znakove. 3. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. U suprotnom, pritisnite [**0**] kako bi se na ekranu pojavile druge odgovarajuće reči.
Numerički režim	Pritiskajte tastere na kojima se nalaze cifre koje želite da unesete.
Režim za unos simbola	Pritisnite odgovarajući numerički taster da biste izabrali simbol.
Ostale operacije	• Pritisnite [**1**] da biste uneli znake interpunkcije ili specijalne znakove. • Pritisnite [#] da biste uneli razmak. • Pritisnite tastere za upravljanje da biste pomerili kursor. • Pritisnite [**C**] da biste obrisali jedan po jedan znak. • Pritisnite i držite [**C**] da biste obrisali sve sa ekrana.

Podešavanje telefona

Jezik koji se koristi na ekranu	1. U pasivnom režimu rada pritisnite [**OK**] i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje telefona** → **Jezik** → **Ekranski tekst**. 2. Izaberite jezik. 3. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Melodija zvona za dolazni poziv

Da biste promenili svojstva profila:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [**OK**] i izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila zvuka koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Uredi**.
4. Izaberite **Ton zvona glasovnog poziva**, a zatim ton zvona.
5. Izaberite **Ton video poziva**, a zatim ton zvona.
6. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Sačuvaj**.

Da biste promenili profil zvuka:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [**OK**] i izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Izaberite željeni profil.

Jačina tona tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite [▲/▼] da biste podesili jačinu tonova tastature.

Pozadina za pasivni režim rada

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [**OK**] i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje ekrana** → **Glavni ekran** → **Pozadine** → **Slike** → **Slike**.
2. Izaberite kategoriju slike.
3. Izaberite sliku.
4. Pritisnite <**Postavi**>.

Prečice za menije

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [**OK**] i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje telefona** → **Prečice**.
2. Izaberite taster.
3. Izaberite meni koji će biti dodeljen tasteru.

Nečujni profil

Možete da aktivirate nečujni profil da biste izbegli ometanje drugih osoba. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [#].

Zaključavanje telefona

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [**OK**] i izaberite **Podešavanja** → **Sigurnost** → **Promieni lozinku telefona**.
2. Unesite novu lozinku telefona od 4 do 8 cifara i pritisnite <**Potvrdi**>.
3. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite <**Potvrdi**>.
4. Izaberite **Telefon zaključan**.
5. Izaberite **Uključeno**.
6. Unesite šifru i pritisnite <**Potvrdi**>.

Nešto više od telefona

Krenimo od funkcija poziva, fotoaparata, plejera medija, Web pretraživača i drugih specijalnih funkcija

Pozivanje ili odgovaranje na pozive

Pozivanje

Da biste uputili govorni poziv:

1. U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ].
   Pritisnite [▲/▼] da biste podesili jačinu zvuka.
3. Pritisnite [ ] da biste prekinuli poziv.

Da biste uputili video poziv:

1. U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ].
3. Pritisnite [ ] da biste prekinuli poziv.

Odgovor na poziv

1. Kada telefon zazvoni, pritisnite [ ].
   Ako je u pitanju video poziv, pritisnite <**Pokaži mi**> da biste dozvolili pozivaocu da vas vidi preko fotoaparata.
2. Pritisnite [ ] da biste prekinuli poziv.

Korišćenje funkcije zvučnika

U toku govornog poziva pritisnite [**OK**], a zatim <**Da**> da biste uključili zvučnik.

Ponovo pritisnite [**OK**] da biste se prebacili na slušalicu.

Uspostavljanje konferencijske veze

1. U toku poziva, pozovite drugog učesnika.
   Prvi poziv se stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pridruži se**.
3. Ponovite korak 1 i 2 da biste dodali još učesnika.
4. U toku konferencijske veze:
   - Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Odvoji se** da biste imali privatni razgovor sa jednim od učesnika.
   - Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Kraj** → **Odaberite učesnika**, a zatim učesnika kojeg želite da iskjučite i → **Odbaci** da biste isključili jednog učesnika.
5. Pritisnite [ ] da biste prekinuli konferencijsku vezu.

Korišćenje fotoaparata

Snimanje fotografije

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [ ] da biste uključili fotoaparat.

2. Usmerite fotoaparat prema objektu i obavite željena podešavanja.
3. Pritisnite [**OK**] ili [ ] da biste snimili fotografiju. Fotografija je automatski sačuvana.
4. Pritisnite <> da biste snimili sledeću fotografiju.

Pregledanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [**OK**] i izaberite **Moje stavke** → **Slike** → **Moje fotografije**.
2. Izaberite željenu fotografiju.

Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [ ] da biste uključili fotoaparat.
2. Pritisnite [**1**] da biste se prebacili na režim „Snimanje“.
3. Pritisnite [**OK**] ili [ ] da biste započeli snimanje.
4. Pritisnite [**OK**] ili [ ] da biste zaustavili snimanje. Video zapis je automatski sačuvan.
5. Pritisnite <**Nazad**> da biste snimili drugi video zapis.

Pregledanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [**OK**] i izaberite **Moje stavke** → **Video** → **Moji video klipovi**.
2. Izaberite željeni video.

Reprodukovanje muzike

Kopiranje muzičkih fajlova u telefon

Koristite sledeće metode:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta

- Preuzimanje sa računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. Pogledajte Samsung korisničko uputstvo za PC Studio.
- Prijem preko Bluetooth veze
- Kopirajte na memorijsku karticu i ubacite karticu u telefon

Kreiranje liste za reprodukciju

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [**OK**] i izaberite **Media player**.
2. Dođite do kartice **Muzika**.
3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Sastavi playlist-u**.
4. Unesite naziv liste za reprodukciju i pritisnite <**Sačuvaj**>.
5. Izaberite listu za reprodukciju koju ste upravo kreirali.
6. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Dodaj** → **Playlist-a** ili **Fajlovi**.
7. Dođite do željene liste za reprodukciju ili pritisnite [**OK**] da biste izabrali željene fajlove.
8. Pritisnite <**Izaberi**> ili <**Dodaj**>.

Reprodukovanje muzičkih fajlova

1. Izaberite fajl koji želite da reprodukujete.
2. Tokom reprodukcije koristite sledeće tastere:
   - **OK**: pauza ili nastavak reprodukcije.
   - Levo: povratak na prethodni fajl.
   - Desno: prelazak na sledeći fajl.
   - ▲/▼: podešavanje jačine zvuka.
3. Pritisnite [Dole] da biste zaustavili reprodukciju.

Pretraživanje Interneta

Pokretanje Web pretraživača

U pasivnom režimu rada pritisnite <>. Otvara se početna stranica vašeg provajdera.

Pretraživanje Interneta

- Da biste se kretali kroz sadržaje pretraživača, pritisnite [Gore] ili [Dole].
- Da biste izabrali stavku, pritisnite [**OK**].
- Da biste se vratili na prethodnu stranu, pritisnite <**Nazad**>.
- Da biste pristupili opcijama pretraživača, pritisnite <**Opcije**>.

Korišćenje telefonskog imenika

Dodavanje kontakta

1. U pasivnom režimu unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Izaberite **Dodaj u imenik**, zatim lokaciju memorije i → **Novo**.
3. Za **Telefon**, izaberite tip broja.
4. Precizirajte informacije o kontaktu.
5. Pritisnite [**OK**] da biste sačuvali kontakt.

Pronalaženje kontakta

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [**OK**] i izaberite **Kontakti**.
2. Unesite prvih nekoliko slova željenog imena.
3. Izaberite kontakt.
4. Dođite do broja i pritisnite [] da biste birali broj ili pritisnite [**OK**] i izaberite **Uredi** da bise izmenili informacije o kontaktu.

Slanje poruka

Slanje tekstualne poruke (SMS)

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <✉> i izaberite **Sastavi poruku** → **Poruka**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pređite u polje za primaoca poruke.
4. Unesite brojeve primalaca.
5. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje multimedijalne poruke (MMS)

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <✉> i izaberite **Sastavi poruku** → **Poruka**.
2. Unesite poruku.
3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Dodaj predmet**.
4. Pritisnite <**OK**>.
5. Unesite predmet poruke i pritisnite [Dole] da biste prešli na polje za tekst.
6. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Dodaj stavku**, **Kreiraj stavku** ili **Prikači**.
7. Dodajte medijsku datoteku, kontakt, stavku kalendara ili obeleživač.
8. Pritiskajte [Gore] dok polje za primaoca ne bude istaknuto.
9. Unesite brojeve ili adrese e-pošte primalaca.
10. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <✉> i izaberite **Sastavi poruku** → **E-mail**.
2. Unesite tekst e-poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Dodaj predmet**.
4. Unesite predmet e-poruke.
5. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Prikači** ili **Kreiraj stavku**.
6. Dodajte medijsku datoteku, kontakt, stavku kalendara ili obeleživač.
7. Pritiskajte [Gore] dok polje za primaoca ne bude istaknuto.
8. Unesite adrese e-pošte.
9. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pošalji** da biste poslali e-poruku.

Pregledanje poruka

Pregledanje tekstualne poruke (SMS)

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <✉> i izaberite **Primljene poruke**.
2. Izaberite tekstualnu poruku.

Pregledanje MMS poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <✉> i izaberite **Primljene poruke**.
2. Izaberite multimedijalnu poruku.

Pregledanje e-pošte

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <✉> i izaberite **Primeljeni email-ovi**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Preuzmi**.
3. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Preuzmi** da biste prikazali telo e-poruke.

Korišćenje Bluetooth tehnologije

Vaš telefon ima Bluetooth tehnologiju što vam omogućava da telefon bežično povežete sa drugim uređajima i razmenjujete podatke sa njima, razgovarate bez držanja telefona ili da daljinski kontrolišete telefon.

Uključivanje Bluetooth uređaja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [**OK**] i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje mreže** → **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Uključeno**.
2. Izaberite **Vidljivost** → **Uključeno** da biste omogućili drugim uređajima da pronađu vaš telefon.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [**OK**] i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje mreže** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Traži nove uređaje**.
2. Izaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN ili Bluetooth PIN kôd drugog uređaja, ukoliko ga ima, a zatim pritisnite <**OK**>.

   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka

1. Dođite do aplikacije **Kontakti**, **Moje stavke**, **Kalendar**, **Beleška** ili **Obaveze**.
2. Izaberite opciju.
3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pošalji pojedinosti o kontaktu putem**/**Pošalji putem**/**Pošalji** → **Bluetooth**/**Preko Bluetootha**.
4. Potražite i izaberite uređaj.
5. Ako je potrebno unesite Bluetooth PIN kôd i pritisnite <**OK**>.

Prijem podataka

1. Kada uređaj pokuša da pristupi vašem telefonu, pritisnite <**Da**> da biste dozvolili povezivanje.
2. Ako je potrebno, pritisnite <**Da**> da biste potvrdili da želite da primate podatke.

Prebacivanje između aplikacija

Možete da se prebacujete iz aplikacije u aplikaciju iz menija, a da ne morate da zatvarate ekran menija koji koristite.

Prebacivanje u aplikaciju

1. Dok koristite meni, pritisnite [ ].
2. Izaberite aplikaciju.

Dostupne aplikacije

- **Poziv**: otvara ekran za biranje broja.
- **Poruke**: pristupa meniju **Poruke**.
- **Internet**: pokreće Web pretraživač.

Zatvaranje svih aktivnih aplikacija

1. Pritisnite [ ].
2. Dođite do reda **Prekinuti sve?**.
3. Pritisnite <**Da**>.

Zamena prednje maske

Vaš telefon se isporučuje sa dodatnom spoljnom maskom i poklopcem baterije u različitim bojama. Možete odabrati komplet poklopca i maske koji odgovara vašem ličnom ukusu.

❶



❷



Funkcije menija

Navedene su sve opcije menija

U ovom odeljku su data kratka objašnjenja o funkcijama menija vašeg telefona.

Dnevnik poziva

Proverite poslednje brojeve telefona koje ste birali, sa kojih ste pozivani ili pozive koje ste propustili.

Kontakti

Pronađite kontakt informacije memorisane u telefonskom imeniku.

Media player

Slušajte muziku ili reprodukujte video.

Internet

Meni	Opis
Idi na početnu stranicu	Povežite telefon na mrežu i učitajte početnu stranicu provajdera mobilnog Interneta.
Unesite URL	Unesite URL adresu i pristupite povezanim Web stranicama.
Linkovi	Sačuvajte URL adrese da biste brže pristupali Web stranicama.
Sačuvane stranice	Pristupite listi stranica koje ste sačuvali dok ste bili na Internetu.
Istorija	Pristupite listi stranica kojima ste nedavno pristupali.

Meni	Opis
Napredno	Obrišite keš memoriju. Obrišite kolačiće ili podesite da li će se oni memorisati ili neće. Promenite podešavanja za Web pretraživač i pristupite informacijama o verziji i autorskom pravu za pretraživač.
Podešavanja pretraživača	Izaberite profil veze koji će biti korišćen za pristupanje mobilnom Internetu.

Poruke

Meni	Opis
Sastavi poruku	Kreirajte i pošaljite tekstualne, multimedijske i e-poruke.
Primljene poruke	Pristupite porukama koje ste primili.
Primeljeni email-ovi	Pristupite e-porukama koje ste primili.
Skice	Pristupite porukama koje ste sačuvali da biste ih kasnije poslali.
Outbox	Pristupite porukama koje telefon pokušava da pošalje ili koje nije uspeo da pošalje.
Poslate poruke	Pristupite porukama koje ste poslali.
Moji folderi	Pristupite porukama koje ste premestili u ovaj folder.
Šabloni	Napravite i koristite obrasce najčešće korišćenih poruka ili delova poruka.
Obriši sve	Obrišite odjednom poruke u svim folderima sa porukama.
Podešavanje poruka	Podesite različite opcije za korišćenje usluga razmene poruka.

Meni	Opis
Status memorije	Proverite količinu memorije koja se trenutno koristi za svaki folder za poruke.

Moje stavke

Meni	Opis
Slike, Video, Zvukovi, Ostali fajlovi	Pristupite medijskim i drugim fajlovima sačuvanim u memoriji telefona.
Igre i ostalo	Pristupite integrisanim Java igrama i preuzetim Java aplikacijama.
Medijski album	Pristupite usluzi medijskog albuma pomoću koje možete da organizujete svoj medijski album na mreži. Ovaj meni je dostupan samo ukoliko ga podržava vaš provajder.
Status memorije	Proverite informacije o memoriji za medijske sadržaje.

Kalendar

Vodite evidenciju o svom rasporedu.

Fotoaparat

Koristite fotoaparat koji je integrisan u vaš telefon za snimanje fotografija i video zapisa.

Google

Meni	Opis
Search	Povežite se na mrežu i pokrenite Google pretraživač.
Mail	Koristite Google uslugu e-pošte.

Aplikacije

Meni	Opis
Beleška	Napravite beleške za važne stvari i organizujte ih.

Meni	Opis
Obaveze	Napravite listu zadataka koje treba da obavite.
Snimač glasa	Snimite glasovne beleške i druge zvuke.
Svetsko vreme	Podesite svoju lokalnu vremensku zonu i utvrdite trenutno vreme na nekom drugom mestu u svetu.
Kalkulator	Obavite računske operacije.
Konvertor	Pretvorite vrednosti, na primer za dužinu i temperaturu.
Brojač vremena	Podesite period tokom kojeg će telefon vršiti odbrojavanje vremena.
Štoperica	Merite vreme.
SAT	Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Ovaj meni je dostupan samo ukoliko ga podržava vaša USIM/SIM kartica.

Alarmi

Podesite alarme. Telefon se oglašava kao budilnik čak i kada je aktiviran nečujni profil.

Podešavanja

Meni	Opis
Profili telefona	Promenite podešavanja zvuka u telefonu za različite događaje ili situacije.
Vrieme i datum	Promenite vreme i datum koji su prikazani u vašem telefonu.

Meni	Opis
Podešavanje ekrana → Glavni ekran → Pozadine	Promenite sliku koja se prikazuje na pozadini u pasivnom režimu.
Podešavanje ekrana → Glavni ekran → Pozdravna poruka	Unesite pozdravnu poruku koja će biti na kratko prikazana na glavnom ekranu kada uključite telefon.
Podešavanje ekrana → Glavni ekran → Stil glavnog menija	Izaberite stil prikaza za ekran glavnog menija.
Podešavanje ekrana → Glavni ekran → Iskačući meni	Prikažite iskačuću listu koja pokazuje opcije menija.
Podešavanje ekrana → Glavni ekran → Ekran za pozivanje	Prilagodite podešavanja za prikaz na ekranu pri biranju broja.

Meni	Opis
Podešavanje ekrana → Glavni ekran → Prikaz sata	Podesite dva sata, jedan za lokalnu vremensku zonu i drugi za vremensku zonu po izboru koji će biti prikazani u pasivnom režimu rada.
Podešavanje ekrana → Mali ekran → Pozdravna poruka	Unesite pozdravnu poruku koja će biti na kratko prikazana na spoljnom ekranu kada uključite telefon.
Podešavanje ekrana → Mali ekran → Boja fonta	Izaberite boju fonta za spoljni ekran.
Podešavanje ekrana → Podešavanje svetla → Osvetljenost LCD-a	Podesite osvetljenje ekrana za različite uslove osvetljenja.

Meni	Opis
Podešavanje ekrana → Podešavanje svetla → Trajanje pozadinskog osvetljenja	Izaberite koliko dugo će pozadinsko svetlo ili ekran biti uključeni kada se telefon ne koristi.
Podešavanje ekrana → Podešavanje svetla → Svetlo tastature	Podesite način na koji telefon koristi svetlo tastature.
Podešavanje telefona → Jezik	Izaberite jezik za prikazani tekst.
Podešavanje telefona → Prečice	Koristite tastere za upravljanje kao tasterske prečice da biste u pasivnom režimu rada direktno pristupili određenim menijima.
Podešavanje telefona → Lični broj	Proverite svoje brojeve telefona ili dodelite ime svakom od brojeva.

Meni	Opis
Podešavanje telefona → Funkcija tastera za glasnoću	Podesite kako će telefon reagovati kada pritisnete i držite [▲/▼] u toku dolaznog poziva.
Podešavanje poziva	Podesite opcije za funkcije poziva.
Sigurnost → Telefon zaključan	Aktivirajte šifru telefona da biste zaštitili telefon od neovlašćene upotrebe.
Sigurnost → SIM zaključan	Podesite da telefon radi samo sa trenutnom USIM/SIM karticom, kojoj je dodeljena šifra za zaključavanje.
Sigurnost → Zaključavanje PIN-a	Aktivirajte svoj PIN kod da biste zaštitili USIM/SIM karticu od neovlašćene upotrebe.

Meni	Opis
Sigurnost → Zaključavanje ličnih stvari	Onemogućite pristup porukama, fajlovima, dnevnicima poziva, kontaktima, kalendaru, beleškama ili zadacima.
Sigurnost → Fiksno biranje	Podesite da telefon ograniči pozive na određen skup brojeva telefona, ako to podržava vaša USIM/SIM kartica.
Sigurnost → Promieni lozinku telefona	Promenite šifru telefona.
Sigurnost → Promieni PIN kod	Promenite PIN kod.
Sigurnost → Promeni PIN2 kod	Promenite PIN2 kod.

Meni	Opis
Sigurnost → Mobilni lokator	Podesite da telefon pošalje fabrički podešenu poruku za praćenje vašoj porodici ili prijateljima kada neko pokuša da koristi vaš telefon sa drugom USIM/SIM karticom.
Podešavanje aplikacije	Prilagodite podešavanja za korišćenje aplikacija koje su dostupne u telefonu.
Podešavanje mreže → Bluetooth	Bežično povežite telefon sa drugim Bluetooth uređajima.
Podešavanje mreže → Izbor mreže	Izaberite mrežu koju ćete koristiti kada ste u romingu, izvan područja koje pokriva vaša lokalna mreža, odnosno omogućite da se izbor mreže obavlja automatski.

Meni	Opis
Podešavanje mreže → Mrežni način	Izaberite mrežu koju koristite.
Podešavanje mreže → Omiljene mreže	Dodajte novu mrežu na svoju listu omiljenih mreža, ako to podržava vaša USIM/SIM kartica.
Podešavanje mreže → Veze	Kreirajte i prilagodite profile koji sadrže podešavanja za povezivanje vašeg telefona sa mrežom.
Podešavanje memorije	Upravljajte memorijom svog telefona i memorijskom karticom.
Podešavanja operatera	Podesite provajdera na osnovu USIM/SIM kartice koju koristite.
Glavni reset	Resetujte podešavanja telefona koja ste promenili.

Za vaše zdravlje i bezbednost

SAR potvrda obaveštenja

Ovaj telefonski aparat ispunjava zahteve Evropske Unije (EU) u pogledu izloženosti radio talasima.

Vaš mobilni telefon je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio-frekventnim talasima (RF), kao što propisuje Savet Evropske Unije. Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one čine dopuštene nivoe radio-frekventnih talasa kojima ljudi smeju biti izloženi. Ove smernice su razvile nezavisne naučne organizacije tako što su periodično vršile detaljnu procenu naučnih studija. Ove smernice uključuju i važna bezbednosna ograničenja namenjena očuvanju bezbednosti svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje.

Standard za izloženost radio-talasima za mobilne telefone koristi mernu jedinicu poznatu kao SAR (Specific Absorption Rate, Stepen specifične apsorpcije). SAR granična vrednost propisana od strane Saveta Evropske Unije iznosi 2,0 W/kg.[1]

1. SAR granična vrednost za mobilne telefone u javnoj upotrebi iznosi 2,0 vati/kilogramu (W/Kg) u proseku raspoređenih na deset grama telesnog tkiva. Ove granične vrednosti uključuju i bezbednosna ograničenja kako bi dodatno osigurala korisnike i kompenzovala moguća odstupanja u izmerenim vrednostima. SAR vrednosti mogu varirati u zavisnosti od nacionalnih propisa kao i od opsega frekvencije komunikacione mreže.

Najviša izmerena SAR vrednost za ovaj tip telefonskog aparata je 0,349 W/kg.

Testovi za određivanje SAR vrednosti se sprovode za standardne radne položaje sa telefonskim aparatom koji emituje najvećim atestiranim nivoom snage u svim ispitivanim opsezima frekvencije. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveći atestirani nivo snage, stvarna SAR vrednost telefonskog aparata u radu može biti znatno ispod te maksimalne vrednosti. Razlog tome je činjenica da je aparat projektovan da radi na više nivoa snage kako bi koristio samo onoliku snagu koja je potrebna da bi dosegao mrežu. Ukratko, što ste bliži centralnoj stanici, to je niža snaga koju aparat koristi.

Dok se na otvorenom tržištu ne pojavi novi model telefonskog aparata, mora se poštovati Evropska R&TTE direktiva. Jedan od osnovnih zahteva ove direktive jeste zaštita zdravlja i bezbednosti korisnika ili drugih osoba.

Mere predostrožnosti prilikom upotrebe baterija

- Nikada nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.
- Ukoliko koristite telefon u blizini centralne stanice mreže, on koristi manje energije; vreme pripravnosti i vreme za razgovor dosta zavise od jačine signala celularne mreže kao i od parametara podešenih od strane operatera mreže.
- Vreme punjenja baterije zavisi od toga koliko je energije u njoj preostalo kao i od tipa baterije i punjača koje koristite. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta, ali će sa vremenom oslabiti. Kada se radno vreme (vreme pripravnosti i vreme za razgovor) primetno skrati, vreme je da kupite novu bateriju.
- Ukoliko se ne upotrebljava, puna baterija će se vremenom isprazniti.
- Koristite samo baterije propisane od strane Samsunga i punite ih samo punjačima propisanim od strane Samsunga. Isključite punjač iz izvora struje kada nije u upotrebi. Nemojte ostavljati bateriju priključenu na punjač duže od jedne sedmice, jer joj prekovremeno punjenje može skratiti vek trajanja.
- Ekstremni temperaturni uslovi mogu uticati na sposobnost punjenja vaše baterije: možda ćete morati da je hladite ili grejete pre punjenja.
- Ne ostavljajte bateriju na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnje ili zimsko vreme, jer ćete tako smanjiti kapacitet i životni vek baterije. Trudite se da bateriju uvek držite na sobnoj temperaturi. Telefon čija je baterija trenutno topla ili hladna možda privremeno neće raditi, čak i kada je baterija sasvim napunjena. Litijum-jonske baterije su naročito osetljive na temperature ispod 0° C (32° F).
- Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Slučajni kratak spoj može da nastane ako neki metalni predmet (novčić, spajalica ili hemijska olovka) prouzrokuje direktno spajanje između + i - polova baterije (metalne trake na bateriji), na primer, kada nosite rezervnu bateriju u džepu ili tašni.

Kratak spoj između polova može da ošteti bateriju ili predmet koji je izazvao kratak spoj.

- Isluženе baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Uvek reciklirajte. Ne bacajte baterije u vatru.

Bezbednost na putu

Vaš bežični telefon vam omogućava govornu komunikaciju, u svako vreme, na skoro svakom mestu. Ali svaki korisnik mora koristiti svoj mobili telefon odgovorno kako ne bi ugrozio prednosti bežičnih telefona.

Kada vozite, vaša osnovna odgovornost je bezbednost saobraćaja. Kada koristite bežični telefon za volanom, obavezno se pridržavajte specijalnih propisa koji su na snazi u datom području ili zemlji.

Radno okruženje

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.

Kada priključujete telefon ili neki od njegovih dodataka na drugi uređaj, pročitajte uputstvo za korisnika vezano za bezbedno korišćenje. Nemojte povezivati nekompatibilne proizvode.

Kao što je slučaj sa ostalim radio predajnicima, da bi njihov rad bio zadovoljavajući, a korišćenje bezbedno, korisnicima se preporučuje da koriste aparat samo u njegovom normalnom radnom položaju (aparat prislonjen uz uvo sa antenom okrenutom preko ramena).

Elektronski uređaji

Većina modernih elektronskih uređaja je zaštićena od radio-frekventnih (RF) talasa. Međutim, može se desiti da određena elektronska oprema nije zaštićena od RF talasa koje emituje vaš bežični telefon. Obratite se proizvođaču da biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejkera preporučuju minimalno rastojanje od 15 cm (6 inča) između bežičnog telefona i pejsmejkera kako bi se izbegle eventualne smetnje u radu ovog aparata. Ove preporuke su u skladu sa nezavisnim istraživanjima i preporukama Odeljenja za istraživanje u oblasti bežične tehnologije (Wireless Technology Research). Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, momentalno isključite svoj telefon.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični telefoni mogu da stvaraju smetnje u radu izvesnih slušnih aparata. U slučaju takvih smetnji konsultujte proizvođača slušnog aparata, kako biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Ostali medicinski uređaji

Ukoliko koristite bilo koji drugi lični medicinski aparat, konsultujte proizvođača svog aparata da biste utvrdili da li je on adekvatno zaštićen od spoljnog radio-frekventnog zračenja.

Vaš lekar će možda moći da vam pomogne da dobijete ove informacije.

Isključite svoj telefon u zdravstvenim ustanovama kada propisi koji su u njima istaknuti nalažu da to učinite.

Motorna vozila

Radio-frekventni signali mogu uticati na nepropisno ugrađene ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Konsultujte proizvođača vozila ili njegovog predstavnika u vezi sa ovim problemom.

Trebalo bi da se posavetujete i sa proizvođačem dodatne opreme koju ste ugradili u svoje motorno vozilo.

Objekti sa istaknutim natpisima

Isključite telefon u svim objektima gde je istaknut natpis na kome se zahteva da to učinite.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite telefon u sredini u kojoj su moguće eksplozije i poštujte sve znake i uputstva. U takvim sredinama varnice mogu izazvati eksploziju ili požar što može dovesti do telesnih povreda ili čak smrti.

Korisnicima se savetuje da isključe telefon na mestima gde se toči gorivo (benzinskoj pumpi). Korisnicima se napominje da se pridržavaju propisa u vezi sa korišćenjem opreme radio opreme u skladištima goriva (mesta gde se čuva i distribuira gorivo), fabrikama hemikalija ili na mestima gde se vrši miniranje.

Sredine u kojima može doći do eksplozije su često, ali ne uvek obeležene. U ove sredine spadaju: potpalublja brodova, objekti za transport ili skladištenje hemikalija, vozila sa pogonom na tečni (propan-butan) gas, zone u kojima vazduh sadrži hemikalije ili čestice, na primer žita, prašinu ili metalni prah, kao i sve druge sredine u kojima se obično preporučuje da isključite motor vozila.

Pozivi u hitnim slučajevima

Ovaj telefon, kao i svi drugi bežični telefoni radi koristeći radio signale, bežične i zemaljske mreže kao i funkcije programirane od strane korisnika. Iz ovih razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Upravo zato se ne treba uvek oslanjati isključivo na bežične telefone da biste uspostavili važne veze (na primer, pozvali hitnu medicinsku pomoć).

Ne zaboravite, da biste pozivali ili primali pozive, telefon mora biti uključen, u dometu mreže i njegov signal mora biti dovoljno jak. Pozivi u hitnim slučajevima možda nisu mogući na svim mrežama mobilne telefonije ili prilikom korišćenja neke usluge mreže i/ili neke funkcije telefona. Proverite to kod lokalnog provajdera.

Da biste pozvali broj za hitne slučajeve uradite sledeće:

1. Ukoliko telefon nije uključen, uključite ga.
2. Unesite broj za hitne slučajeve za trenutnu lokaciju. Broj telefona za hitne slučajeve je različit za različite lokacije.
3. Pritisnite [ ].

Ukoliko su određene funkcije uključene (zabrana poziva, na primer), moraćete prvo da ih isključite da biste mogli da pozovete broj za hitne slučajeve. Konsultujte ovo uputstvo i svog lokalnog provajdera mobilne mreže.

Ostale informacije važne za bezbednost

- Samo obučeno osoblje može da servisira telefon ili ga instalira u vozilo. Nepravilna instalacija ili popravka mogu biti opasne i učiniti garanciju priloženu uz aparat nevažećom.

- Redovno proveravajte da li je bežična telefonska oprema u vašem motornom vozilu ispravno postavljena i da li pravilno radi.
- Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.
- Nemojte zaboraviti da se vazdušni jastuk naduvava velikom snagom u vozilima koja ga poseduju. Bežični aparat nemojte instalirati niti ga držati iznad vazdušnog jastuka ili zone u kojoj se on naduvava. Ukoliko je bežična oprema nepravilno instalirana, a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljne povrede.
- Isključite svoj mobilni telefon pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telefona u avionu je nedozvoljena i može biti opasna po rad aviona.
- Ukoliko se korisnik ne pridržava ovih uputstava, to može voditi zabrani upotrebe telefonskih usluga, ili pravnom postupku, ili i jednom i drugom.

Čuvanje i održavanje

Vaš telefon je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Dole navedeni saveti će vam pomoći da ispunite obaveze koje su navedene u garanciji i da uživate u ovom proizvodu dugi niz godina.

- Držite telefonski aparat i sve njegove delove i priključke van domašaja dece i kućnih ljubimaca. Oni mogu nenamerno da oštete ove stvari ili progutaju manje delove.
- Nemojte kvasiti telefon. Atmosferske padavine, vlaga i tečnosti sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Nemojte rukovati telefonom kada su vam ruke vlažne. Tako možete izazvati strujni udar ili oštetiti telefon.
- Nemojte koristiti niti čuvati telefon na prašnjavim, prljavim mestima jer tako možete oštetiti njegove pokretne delove.
- Nemojte držati telefon na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu skratiti životni vek elektronskih uređaja, oštetiti baterije i iskriviti ili istopiti plastične delove.
- Nemojte držati telefon na mestima sa niskom temperaturom. Kada telefon dostigne svoju normalnu temperaturu, u unutrašnjosti telefona se može skupiti vlaga koja može da ošteti štampane ploče sa elektronskim kolima.
- Čuvajte telefon od padova, udaraca i potresa. Grubo rukovanje može prouzrokovati lomljenje unutrašnjih štampanih ploča sa elektronskim kolima.
- Za čišćenje telefona nemojte upotrebljavati jake hemikalije, rastvore za čišćenje ili jake deterdžente. Obrišite mekanom tkaninom.
- Nemojte farbati telefon. Boja može blokirati pokretne delove i omesti pravilan rad.
- Nemojte stavljati telefon na uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasna pećnica, šporet ili radijator. Telefon može da eksplodira ukoliko se pregreje.

- Kada se telefon ili baterije ovlaže, natpis koji označava da je došlo do oštećenja vodom u telefonu će promeniti boju. U ovom slučaju, servisiranje telefona više ne podleže garanciji proizvođača, čak i u slučaju da garancija za telefon nije istekla.
- Ako vaš telefon ima blic ili svetlo, nemojte ih koristiti previše blizu očiju ljudi ili životinja. To im može oštetiti vid.
- Koristite samo priloženu ili propisanu antenu. Upotrebom neodgovarajuće antene ili modifikovanih priključaka možete oštetiti telefonski aparat i prekršiti propise vezane za korišćenje radio uređaja.
- Ukoliko telefonski aparat, baterija ili neki od priključaka ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. Osoblje servisa će vam pomoći i ukoliko je potrebno obaviti servisiranje.

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon : SGH-Z240

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
RADIO	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 v3.2.1 (06-2006)
	EN 301 908-2 v3.2.1 (06-2006)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.01.19

Yong-Sang Park / S. menadžer

(mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

* U zavisnosti od instaliranog softvera odnosno provajdera ili zemlje, neki od opisa u ovom uputstvu možda neće odgovarati vašem telefonu.
* U zavisnosti od zemlje, telefon i priključci mogu izgledati drugačije u odnosu na ilustracije u ovom uputstvu.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-15405A
Serbian. 05/2007. Rev. 1.0